

**CONTENITORE PER LA RACCOLTA
DELL'ESPETTORATO**

ISTRUZIONI D'USO

1. Estrarre il contenitore dal suo involucro ermetico e scrivere sull'etichetta i dati anagrafici del paziente (Fig.1):

Fig.1




2. Aprire il coperchio superiore dell'imbuto, (non quello con l'etichetta) ed evitare di toccare la parte interna dell'imbuto (Fig. 2).

Fig. 2




3. Procedere alla raccolta di un espettorato profondo e subito dopo richiudere il coperchio. Gli escreti salivari non sono idonei.
4. Togliere il tappo che porta l'etichetta e tenerlo momentaneamente separato.
5. Sollevare la parte superiore dell'imbuto (A), capovolgerla sopra la provetta (B), schiacciare e riavvitare completamente (C) (Fig. 3).

Fig. 3

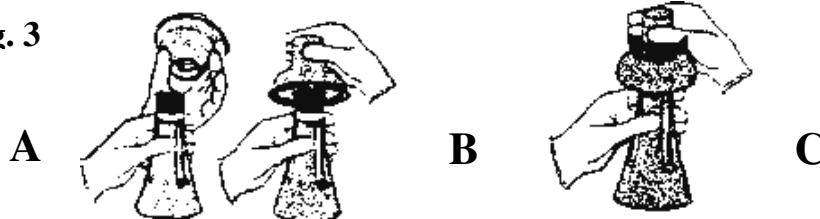

6. La parte superiore dell'imbuto va eliminata.
7. Sollevare la provetta ed attaccare l'etichetta; inserire la provetta nella sua base. (Fig. 4).

Fig. 4

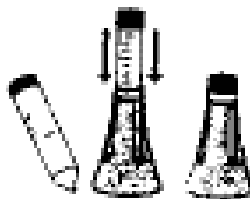

8. Consegnare il campione presso uno dei punti prelievi del territorio negli orari previsti.